

Handleiding Reparatie Senseo

In deze handleiding vindt u hoe u de volgende onderdelen zelf kunt vervangen:

- 1) Veer in deksel vervangen 2
- 2) Drieweg ventiel ook wel terugslag ventiel vervangen.....15
- 3) printplaat vervangen.29

Haal altijd de steker uit het stopcontact!

Handleiding Reparatie Senseo

1) Veer in deksel vervangen



Open de deksel en gebruik een schroevendraaier om de deksel open te maken

Figuur 1-1

Zet de schroevendraaier in de uitsparing van de deksel en druk de schroevendraaier een stukje in de deksel, zodat u vervolgens het binnenste gedeelte eruit wipt.



Figuur 1-2



Handleiding Reparatie Senseo



Figuur 1-3



Figuur 1-4

Handleiding Reparatie Senseo



Figuur 1-5



Figuur 1-6


Handleiding Reparatie Senseo



Figuur 1-7

Onderstaande handelingen hoeft u niet te doen als alleen de veer kapot is.

U kunt de kap er weer overheen plaatsen.

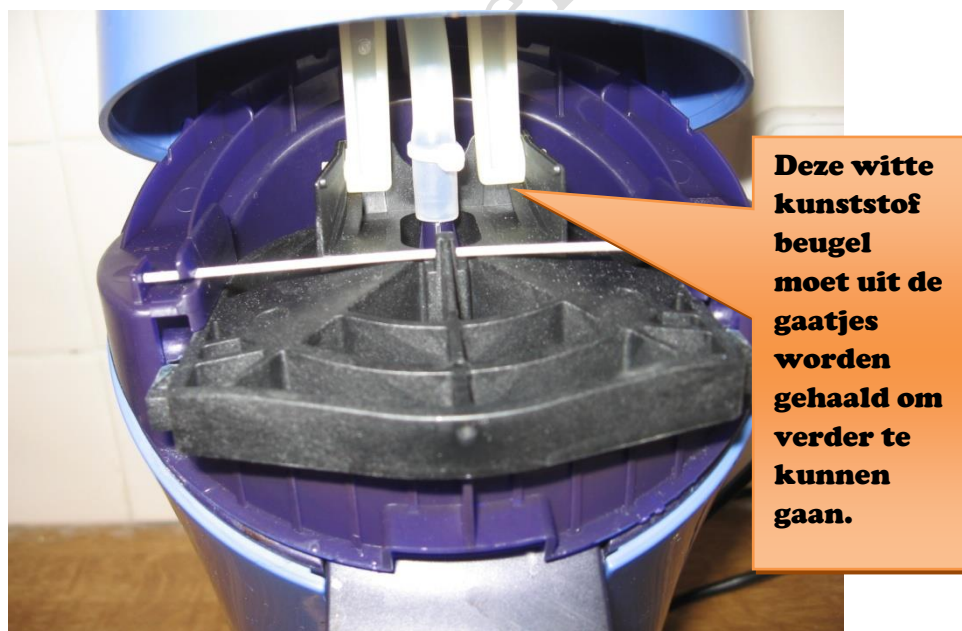


Figuur 1-8

Handleiding Reparatie Senseo



Figuur 1-9

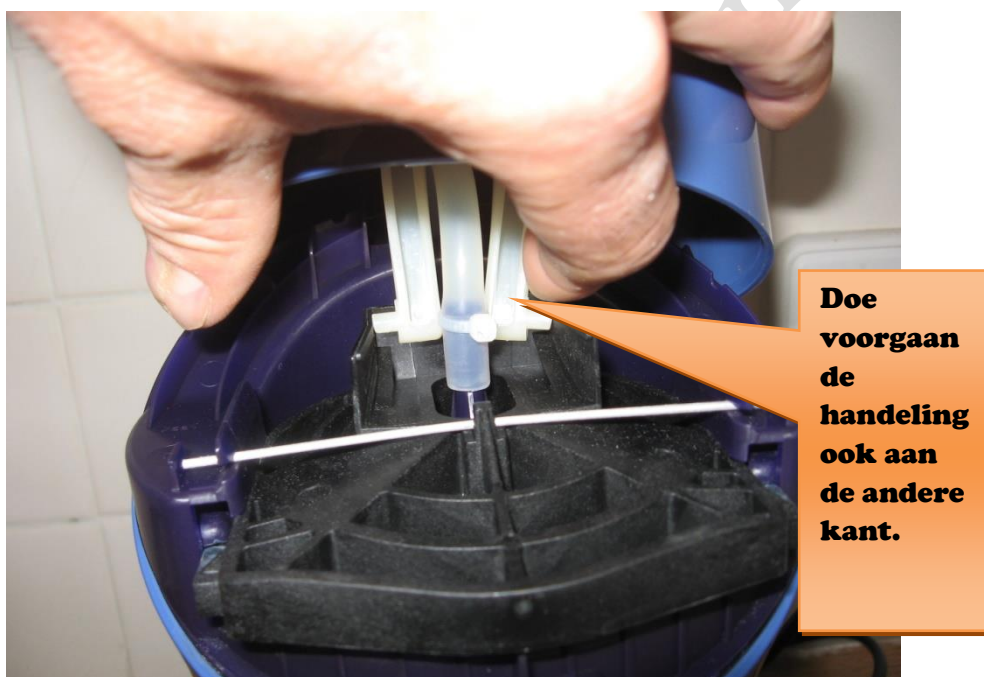


Figuur 1-10

Handleiding Reparatie Senseo



Figuur 1-11

Onderstaande handelingen hoeft je niet te doen als de hendel al is afgebroken!

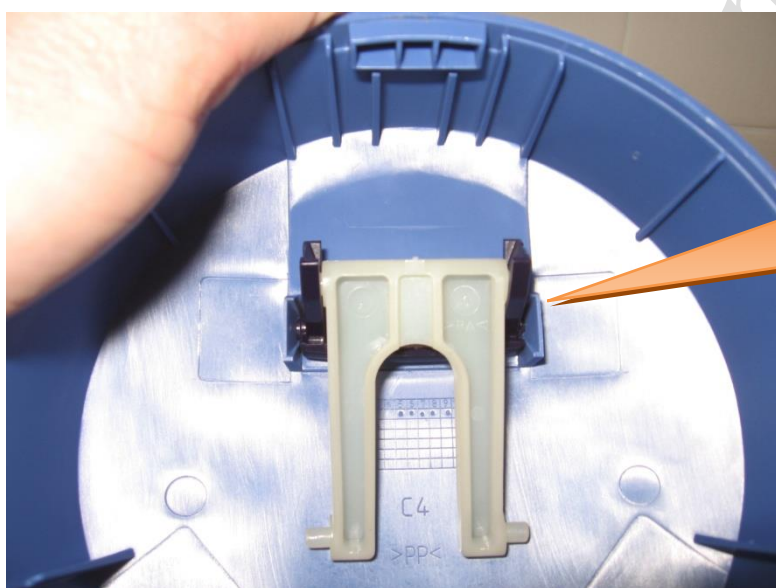

Figuur 1-12

Handleiding Reparatie Senseo



Zet de schroevendraaier tussen het scharnier waarmee de hevel vast zit en haal eerst de ene kant van de witte beugel los.


Figuur 1-13



Nu kan het witte scharnierstuk waaraan de hevel vast zit eruit gehaald worden.

Figuur 1-14

Handleiding Reparatie Senseo

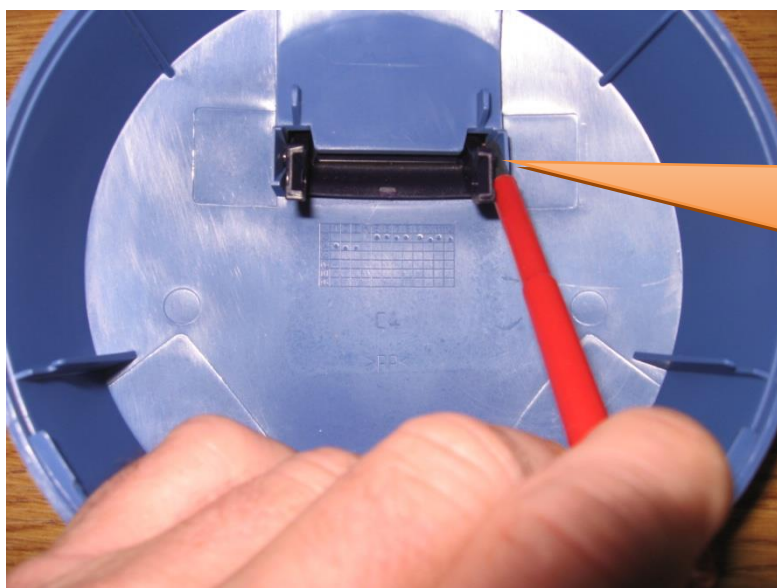

De hevel zit aan weerszijde met twee uitstekende pennetjes in de deksel. Zet de schroevendraaier tussen de opening van de hevel en de deksel om hem uit het scharnierpunt te halen.

Figuur 1-15

Doe dit ook aan de andere kant.



Figuur 1-16

Handleiding Reparatie Senseo



Nu kan het de hevel eruit gehaald worden.


Figuur 1-17



De nieuwe hevel kan en er nu weer ingezet worden


Figuur 1-18

Handleiding Reparatie Senseo

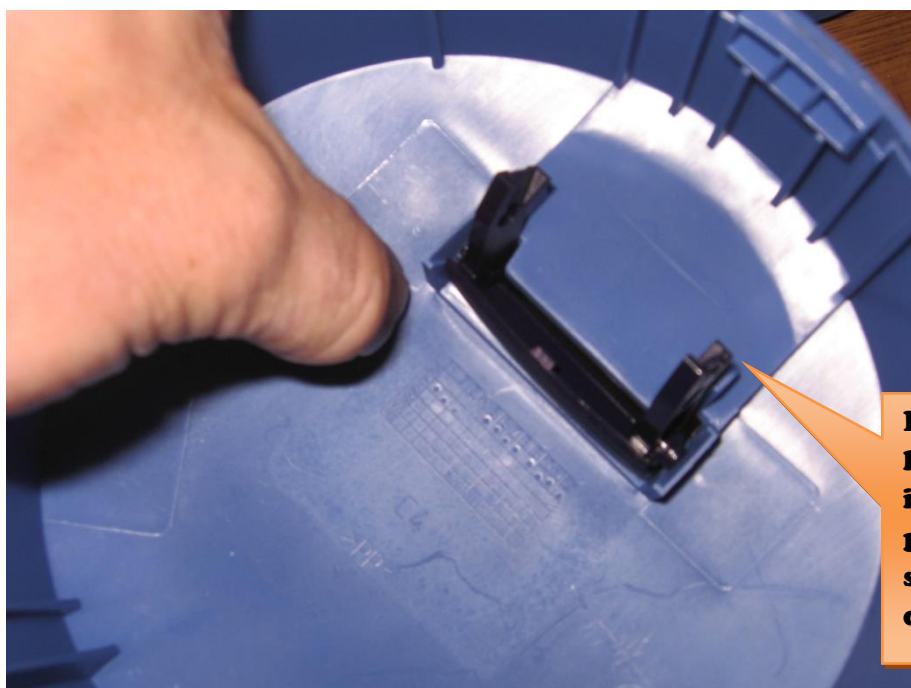

Let op dat de nieuwe hevel er niet omgedraaid in zit! Druk hem met de pennetjes weer in het scharnierpunt van de deksel.

Figuur 1-19

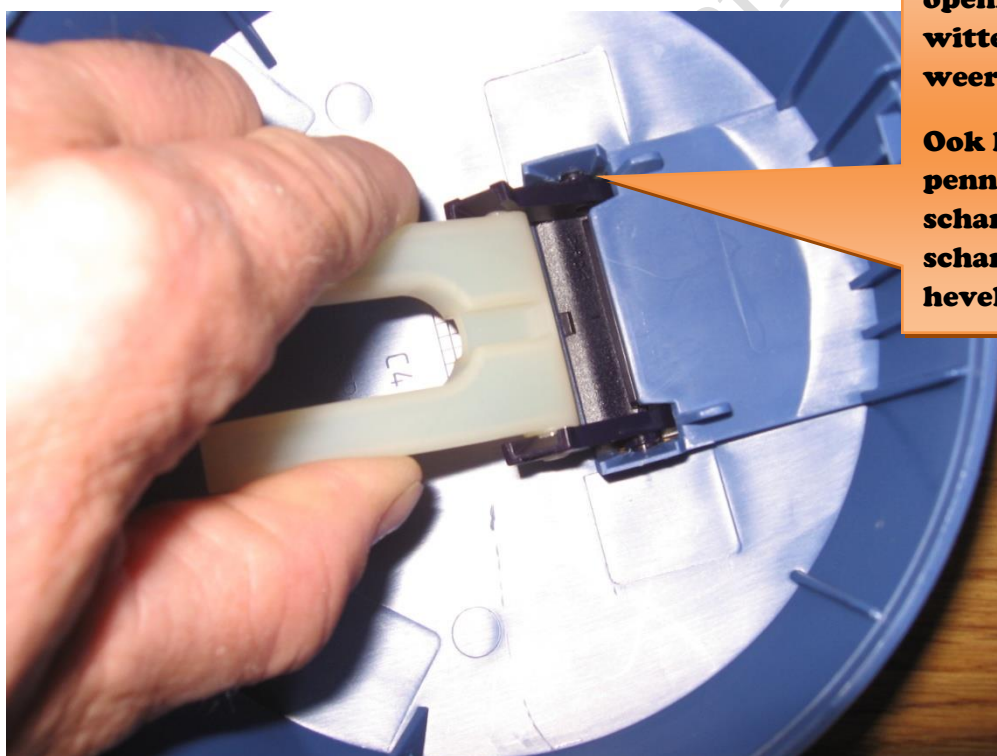


Leg de deksel met de opening naar boven om het witte scharnierstuk er weer in te zetten.

Ook hier moeten de pennetjes die aan het witte scharnierstuk zitten in de scharnierpunten van de hevel.

Figuur 1-20

Handleiding Reparatie Senseo

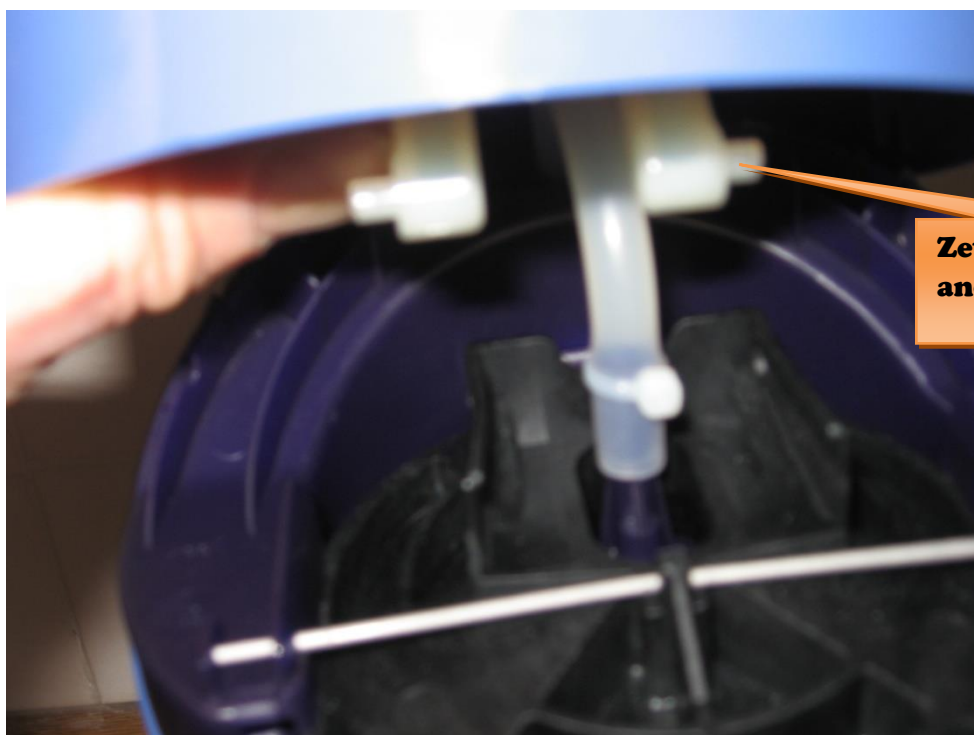


Figuur 1-21



Figuur 1-22

Handleiding Reparatie Senseo

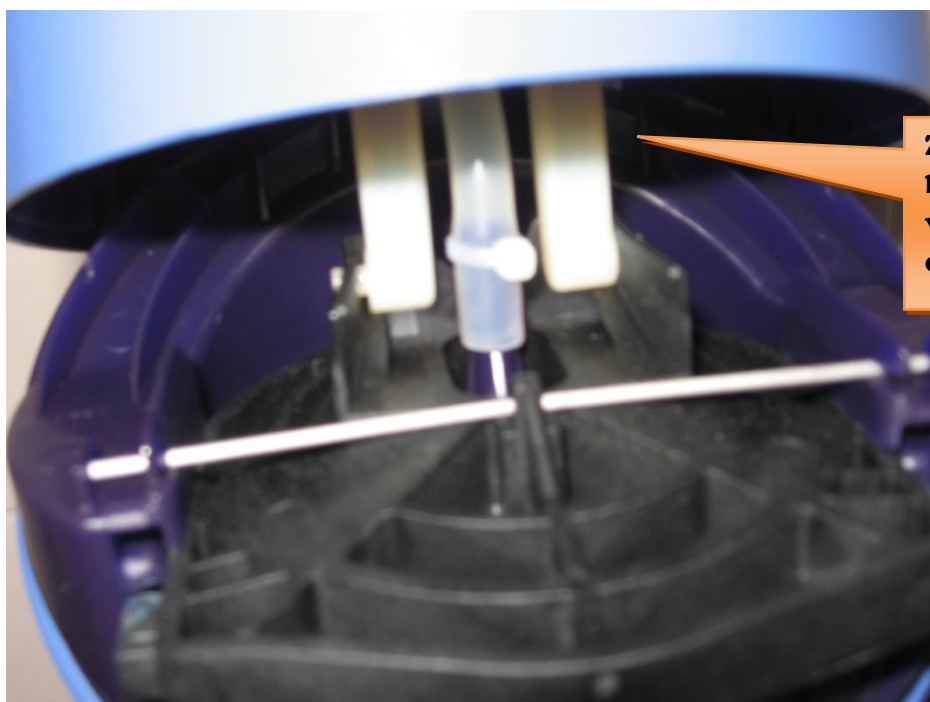

**Zet de achterkant van de
bovendeksel over de rand
van het onderste deel van
de deksel.**

Figuur 1-23



**Druk nu het
voorste deel van de
boven deksel over
de rand van de
onder deksel.**

Figuur 1-24

Handleiding Reparatie Senseo



Figuur 1-25



Figuur 1-26

Handleiding Reparatie Senseo

2) Drieweg ventiel ook wel terugslag ventiel vervangen.



**Haal de watertank
uit de houder.**

Haal de watertank
uit de houder.

Figuur 2-1

**Haal het overloop
tuitje eruit door
dit met de klok
mee te draaien.**

Handleiding Reparatie Senseo



Figuur 2-2



Figuur 2-3

Handleiding Reparatie Senseo




Figuur 2-4



Figuur 2-5

Handleiding Reparatie Senseo

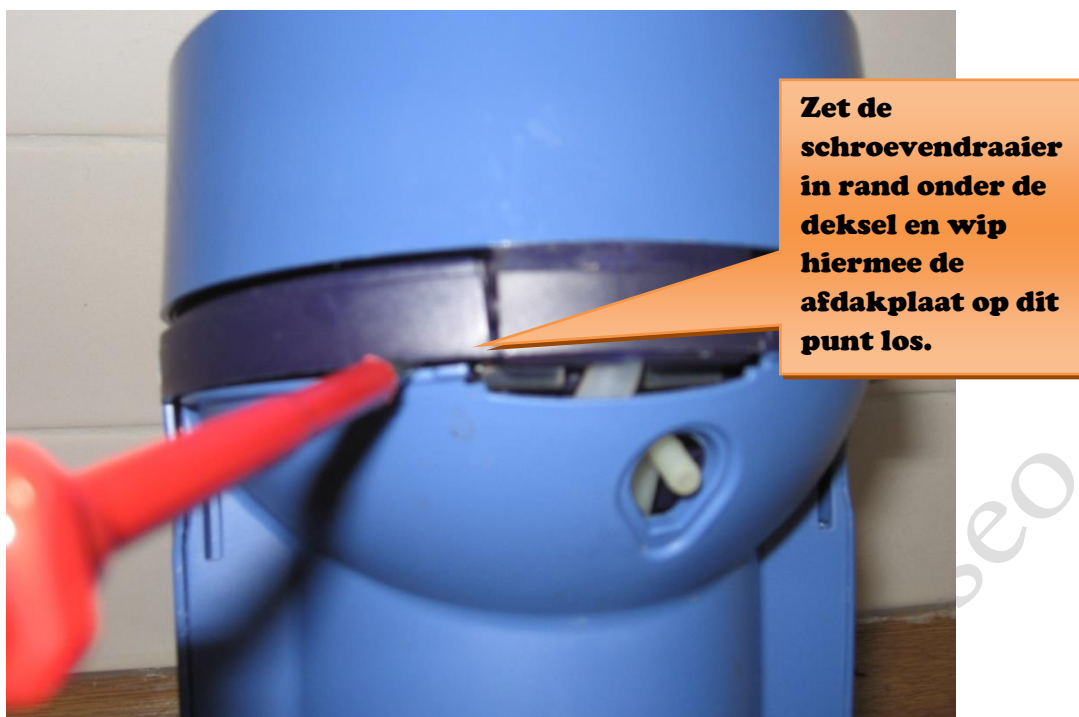

Figuur 2-6




Figuur 2-7

Handleiding Reparatie Senseo



Figuur 2-8

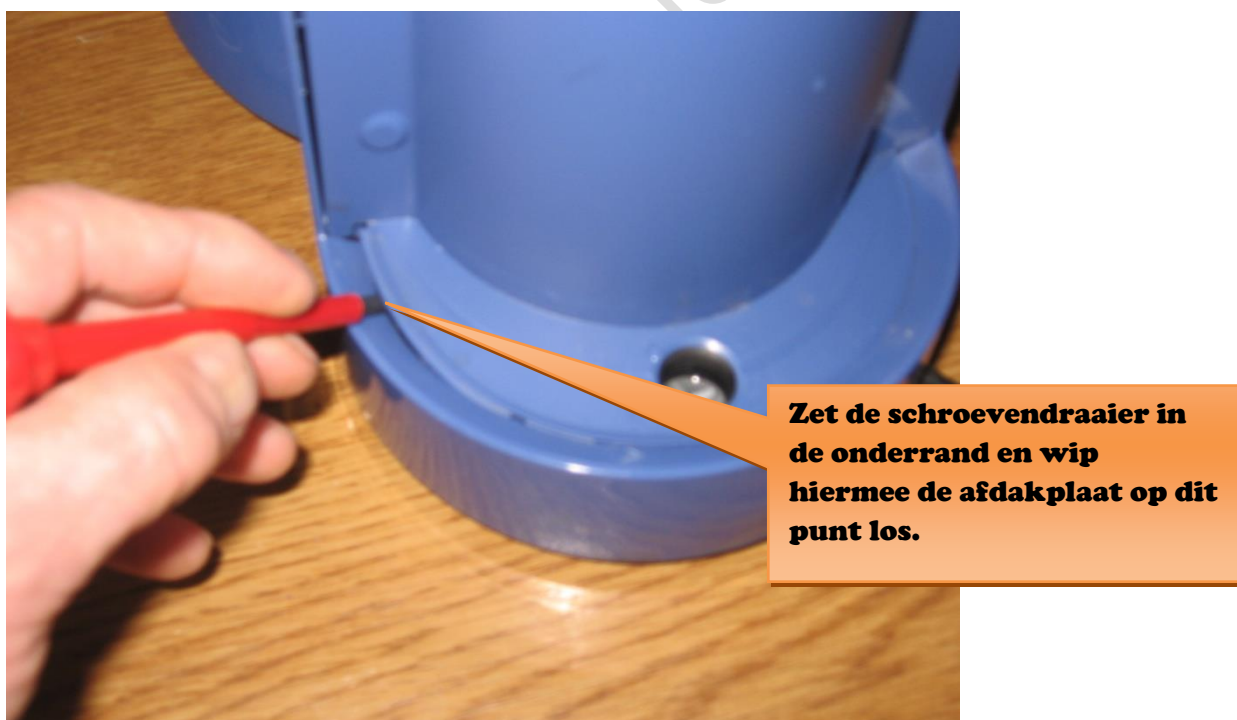


Figuur 2-9

Handleiding Reparatie Senseo



Figuur 2-10

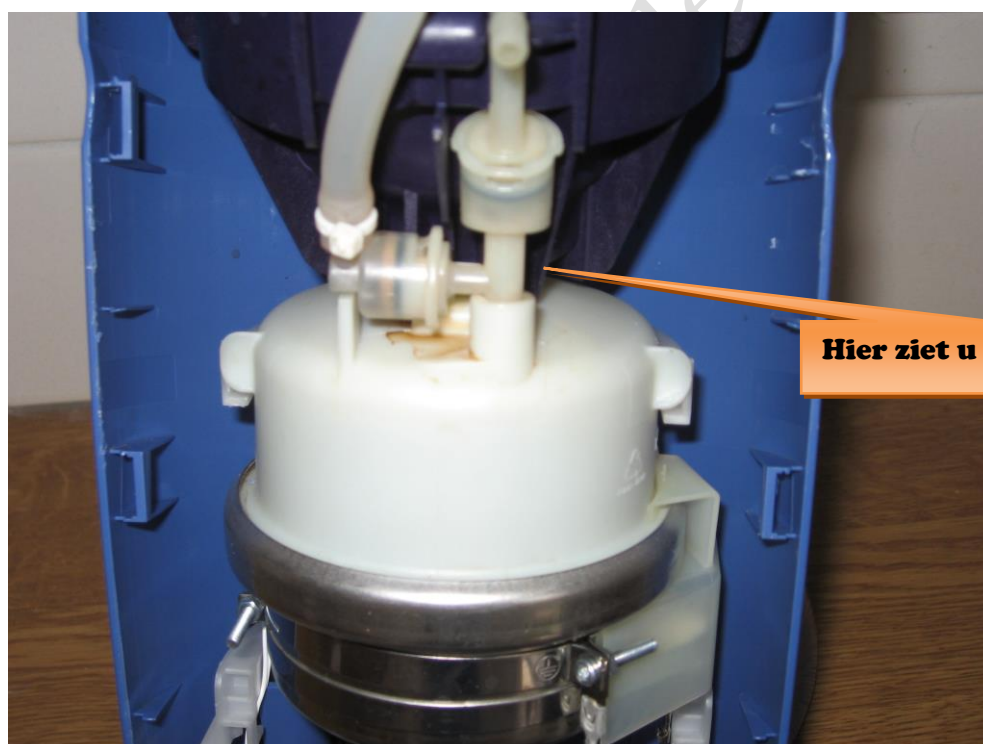

Figuur 2-11

Handleiding Reparatie Senseo



Figuur 2-12




Figuur 2-13

Handleiding Reparatie Senseo




Figuur 2-14

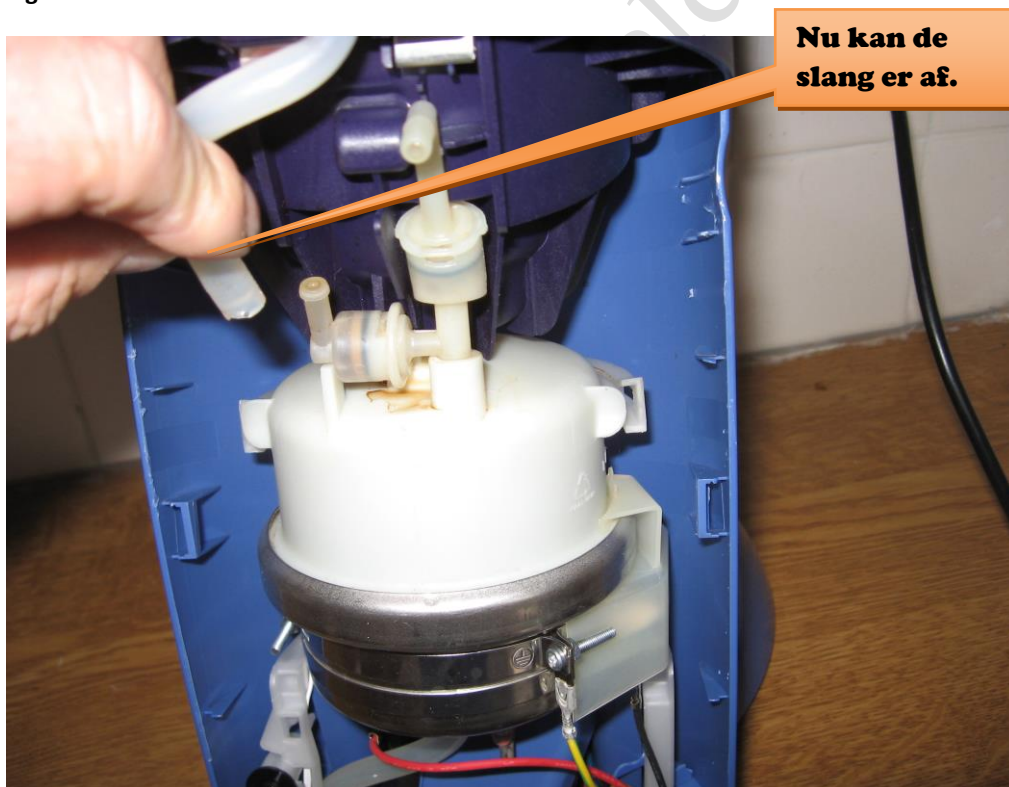

Figuur 2-15

Handleiding Reparatie Senseo

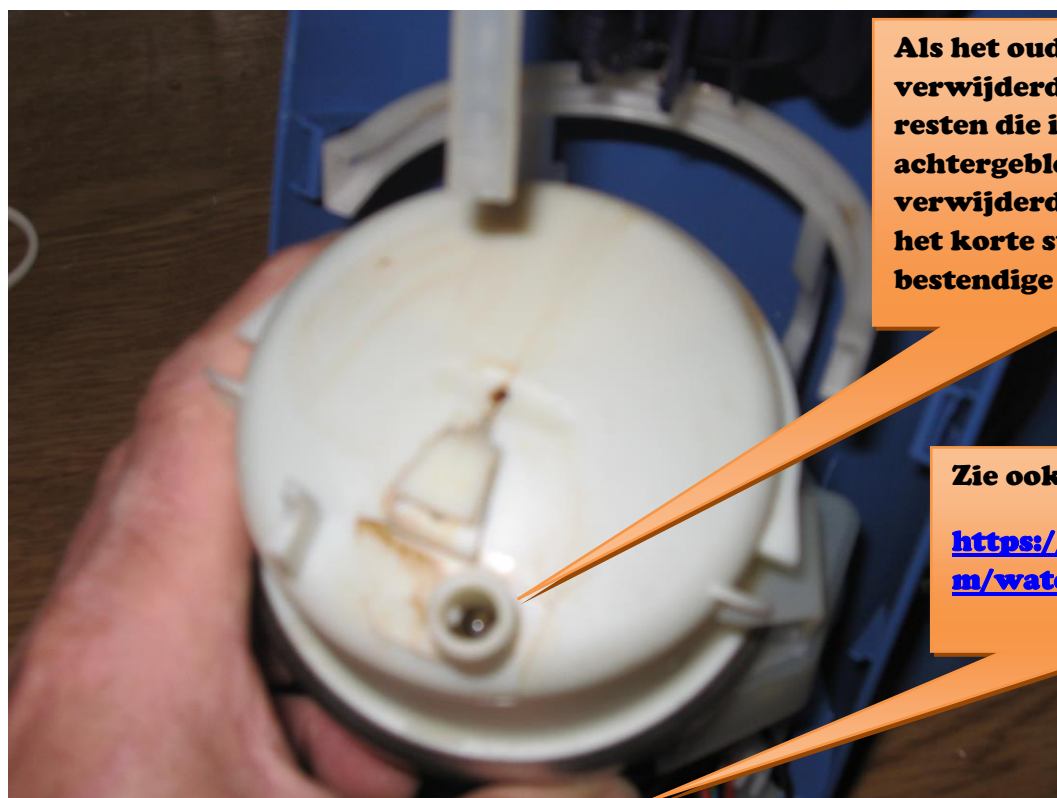

Als het oude ventiel is verwijderd moeten alle resten die in de boiler zijn achtergebleven worden verwijderd. Plaats hierin het korte stukje hitte bestendige slang.

Zie ook de Video

https://www.youtube.com/watch?v=b_HUhjTafog




Nu kan het nieuwe ventiel in de boiler worden geplaatst. Dit gebeurt door het ventiel een kwart slag met de klok mee te draaien. Zorg dat het ventiel er zover in zit dat de rubber ring in de boiler zit.

Figuur 2-16

Handleiding Reparatie Senseo




Figuur 2-17

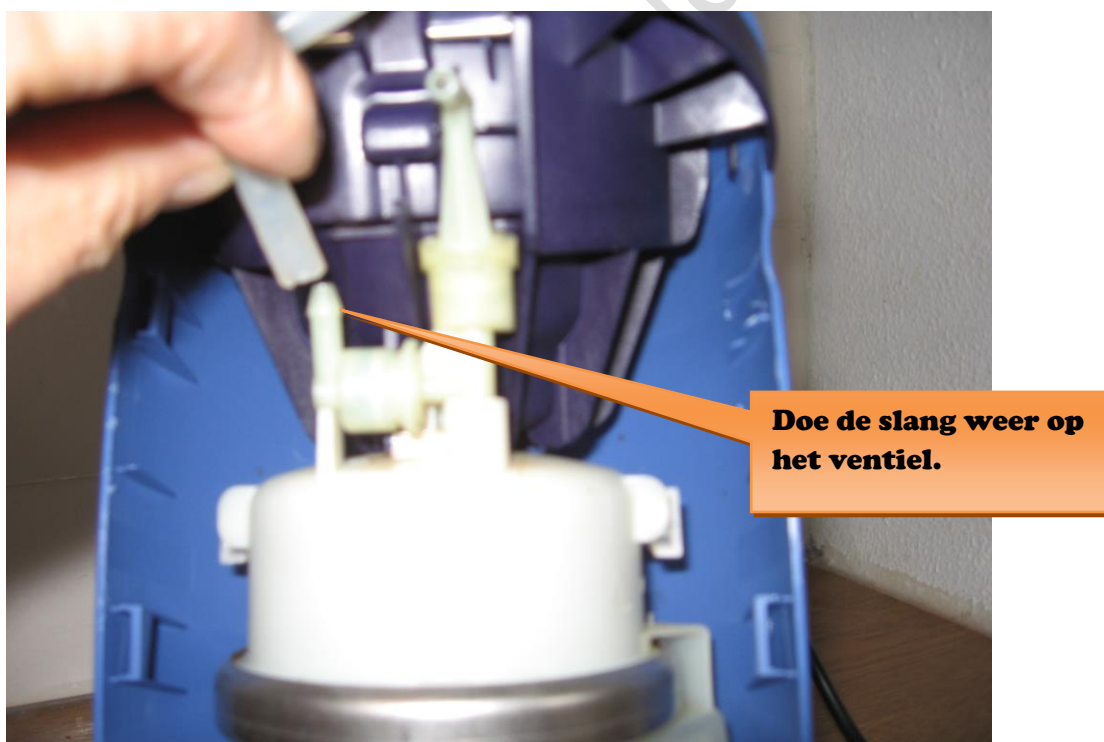

Figuur 2-18

Handleiding Reparatie Senseo

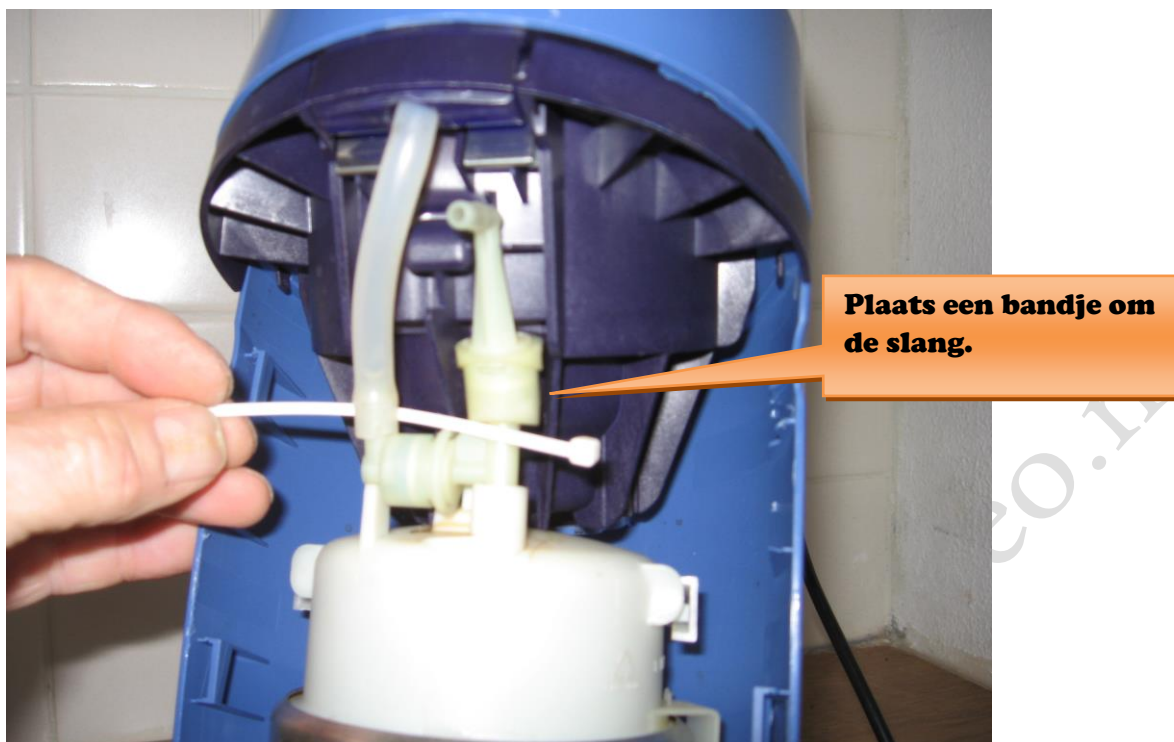

Figuur 2-19



Figuur 2-20

Handleiding Reparatie Senseo



Figuur 2-21



Figuur 2-22

Handleiding Reparatie Senseo



Figuur 2-23

Handleiding Reparatie Senseo



Figuur 2-24


Handleiding Reparatie Senseo

3) printplaat vervangen.

Maak eerst de achterkant open en haal het slangetje van het driewegventiel.

Deze handeling is beschreven in hoofdstuk 2 Drieweg ventiel.

Los maken van de complete kap

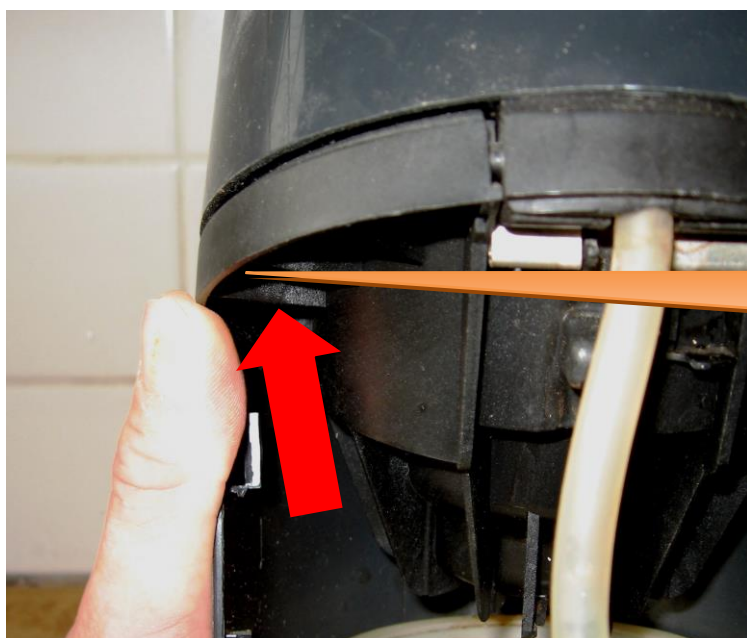

**Druk de complete
kap uit de rand,
zodat deze los**


Figuur 3-1

Handleiding Reparatie Senseo



**Druk de kap aan
beide kanten gelijk
omhoog.**

Figuur 3-2

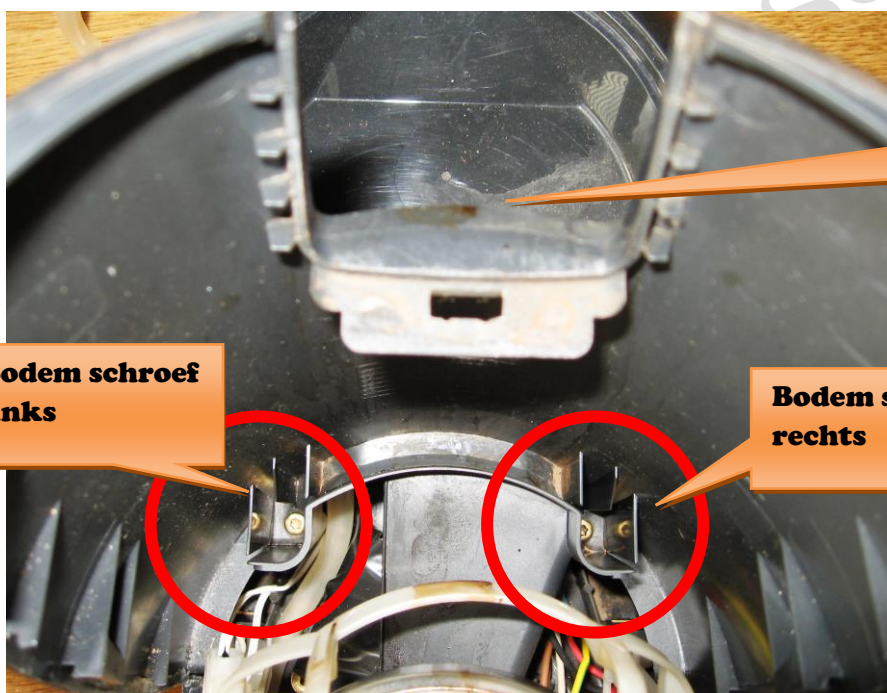


**Als de kap er af is is
dit het aanzicht
van bovenaf.**

**Bodem schroef
links**

**Bodem schroef
rechts**

Figuur 3-3

Handleiding Reparatie Senseo

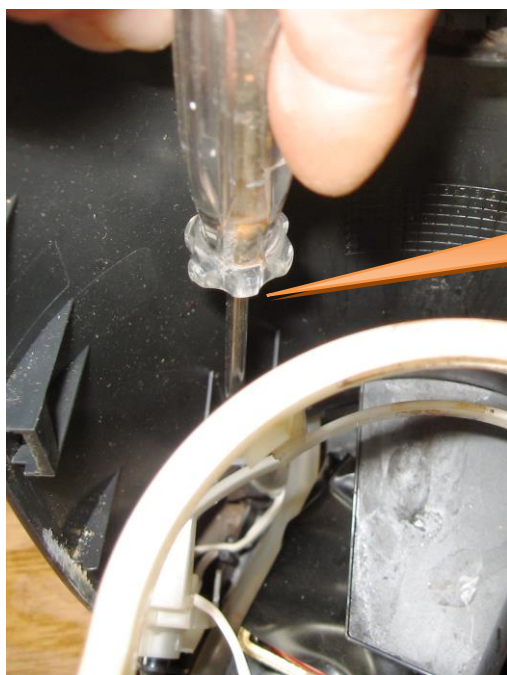

**Maak de schroef
aan linker kant
los**

Figuur 3-4



**Maakt de
schroef aan de
rechter kant**

Figuur 3-5

Handleiding Reparatie Senseo

Voer deze handeling uit voor alle sleuven in de bodem zodat de behuizing eraf kan. worden



Plaats een “platte” schroevendraaier in de sleuf in de bodem en één schroevendraaier in de in de rand om de bovenbehuizing los te “klikken”



Figuur 3-6




Haal daarna de behuizing waar de kopjes op staan er af .

Vervolgens kan de behuizing waar de boiler in zit er als eerste af.



Figuur 3-7



Handleiding Reparatie Senseo

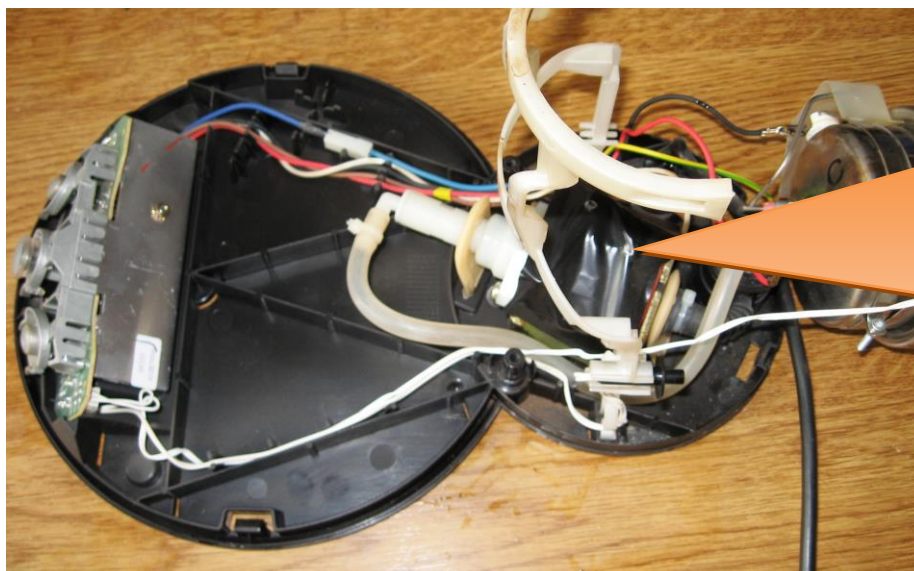

Haal het plakband van de pomp af. En strek de aansluitkabels los.

Figuur 3-8

Zet een schroevendraaier tussen de printplaat en de bodem om de print omhoog te "klikken"

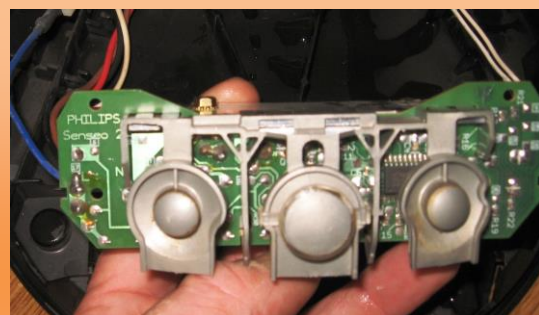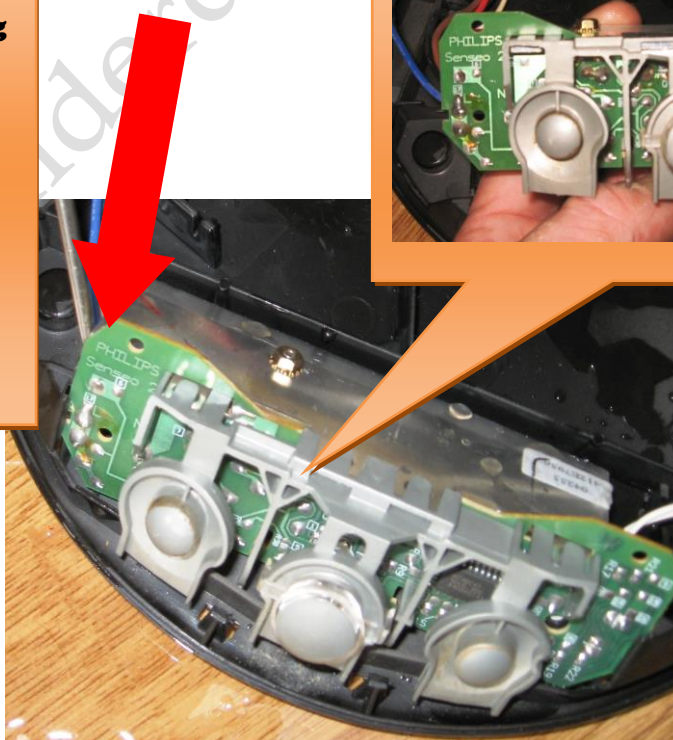

Figuur 3-9

Handleiding Reparatie Senseo



Figuur 3-10

Handleiding Reparatie Senseo



Vervang Elco door
680uF 35 V

LET OP Plus en Min

Vervangde
Triac door
BT139 600E

Vervang 0,47UF275VAC
MKP X2 POLYESTER
CONDENSATOR

