

Handleiding Reparatie Senseo HD7840

1) Hevel of veer vervangen



Figuur 1

Open de deksel en gebruik een schroevendraaier om de deksel open te maken



Figuur 2


Doe dit ook aan de rechterkant van de deksel, zodat u vervolgens de andere kant er gedeeltelijk uit wipt.



Figuur 3

Zet de schroevendraaier tussen de rand van de buiten deksel en de plastic binnen deksel, zodat u vervolgens het binnenste gedeelte eruit wipt.

Handleiding Reparatie Senseo HD7840

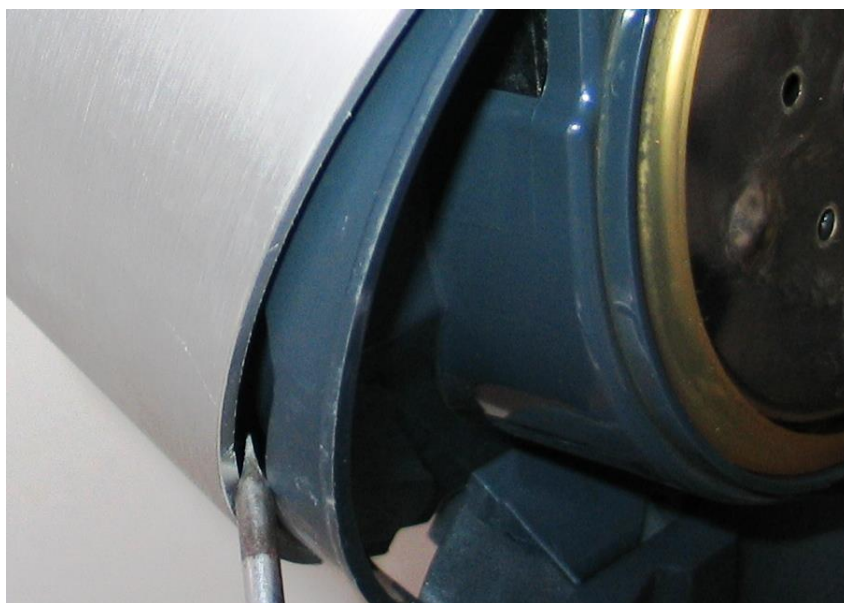


Figuur 4

Nu komt het binnenste deel van de deksel los.

Als het achterste deel van de deksel los is kan de voorkant van de deksel over de rand worden gehaald, zodat de deksel alleen nog aan het binnenscharnier vast zit.



Handleiding Reparatie Senseo HD7840

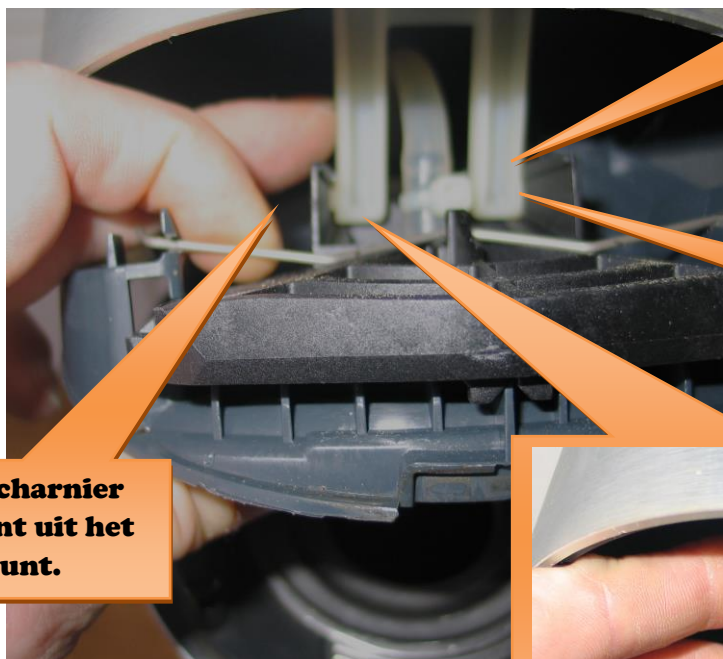

Deze kunststof beugel moet er uit om verder te kunnen gaan.


Doe dit ook aan de andere kant.

Druk het scharnier aan één kant uit het scharnierpunt.

Figuur 6



Figuur 7

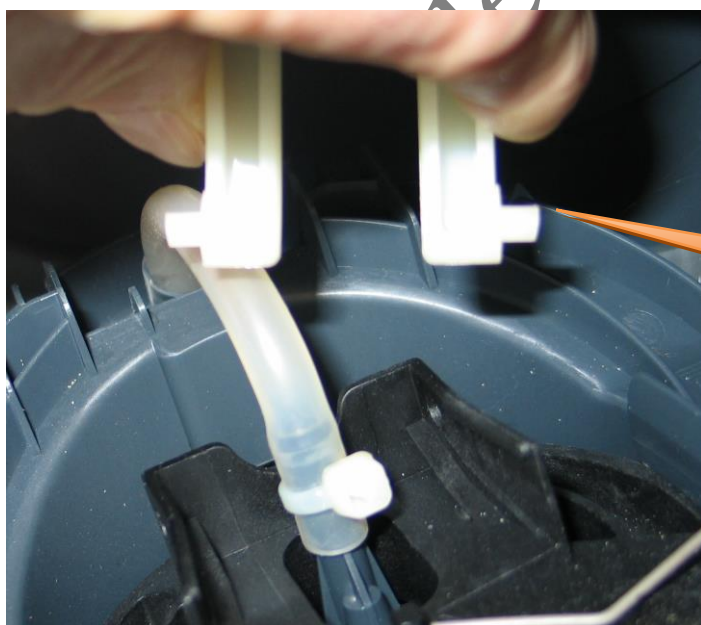


De deksel is los en kan er af.

Figuur 8

Handleiding Reparatie Senseo HD7840

Onderstaande handelingen hoef je niet te doen als de hendel al is afgebroken!

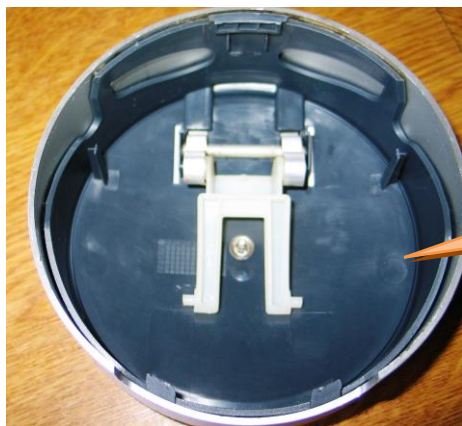

Leg de deksel met de opening naar boven om het witte scharnierstuk los te maken van de hevel die door de deksel steekt.

Figuur 9

Vervangen van de veer als deze is gebroken


De veer van verenstaal zorgt er voor dat de hevel goed sluit. De veer zit aan weerszijde geklemd achter de rand van de deksel



Figuur 10



Handleiding Reparatie Senseo HD7840

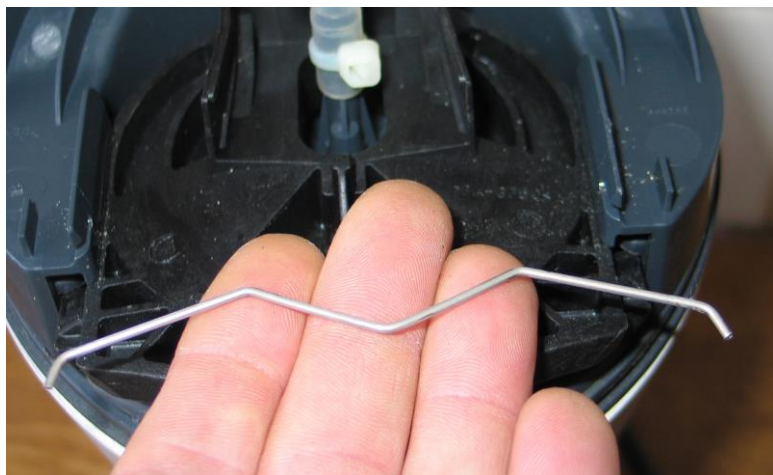

Figuur 11

Handleiding Reparatie Senseo HD7840


2) Instelling water afgifte



Aan de onderkant van het apparaat zit een uitsparing met een lipje. Achter dit lipje zit een gaatje. Hier kunt u met een kleine kruiskopschroevendraaier het waterpijl regelen.



Figuur 12

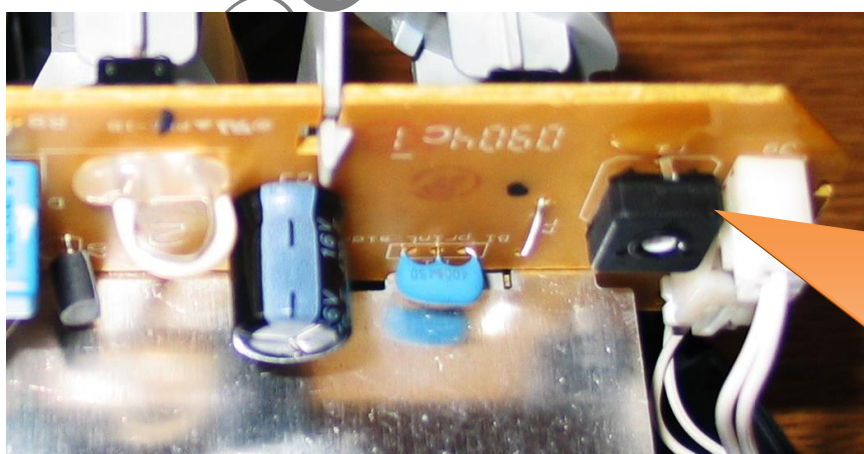

Op deze foto ziet u de printplaat met de potmeter die in de Senseo zit. Met de kruiskop-schroevendraaier kunt u deze potmeter regelen. LET OP: Draai niet te ver naar links of naar rechts, anders beschadigt u de potmeter.

Figuur 13

Handleiding Reparatie Senseo HD7840

3) Vervangen terugslag of drieweg ventiel.



Verwijder eerst het overlooptuitje. Dit zit aan het driewegventiel.

Verwijder de watertank en draai de 4 schroeven waarmee de achterplaat vast zit los.

Figuur 14




Druk de bovenkant van de achterplaat over de rand die onder de deksel zit en haal hem naar voren.



Figuur 15

Handleiding Reparatie Senseo HD7840

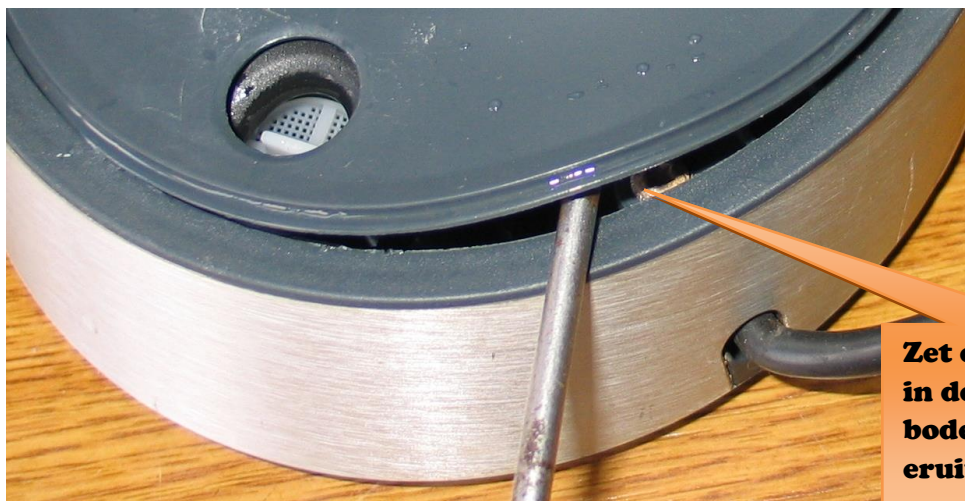

Zet een schroevendraaier in de onderkant van de bodem om de achterplaat eruit te halen.

Figuur 16




Nadat de achterplaat eraf is gehaald kan het ventiel worden losgemaakt. Het tie-wrapje moet worden losgeknipt om de slang los te maken.

Hier is het terugslagventiel afgebroken.


Figuur 17

Handleiding Reparatie Senseo HD7840

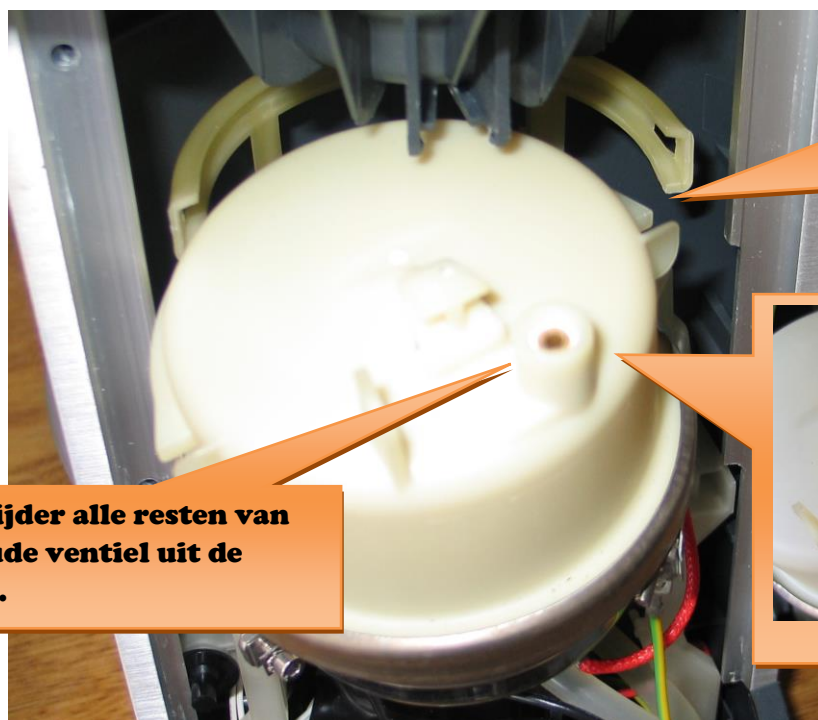


Haal de boiler naar voren door de beugel aan weerszijde achter de ophangpunten los te maken.

Verwijder alle resten van het oude ventiel uit de boiler.

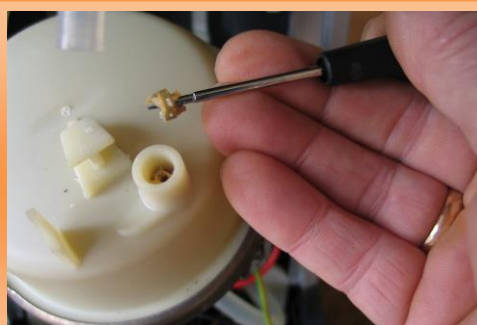

Figuur 18

Handleiding Reparatie Senseo HD7840

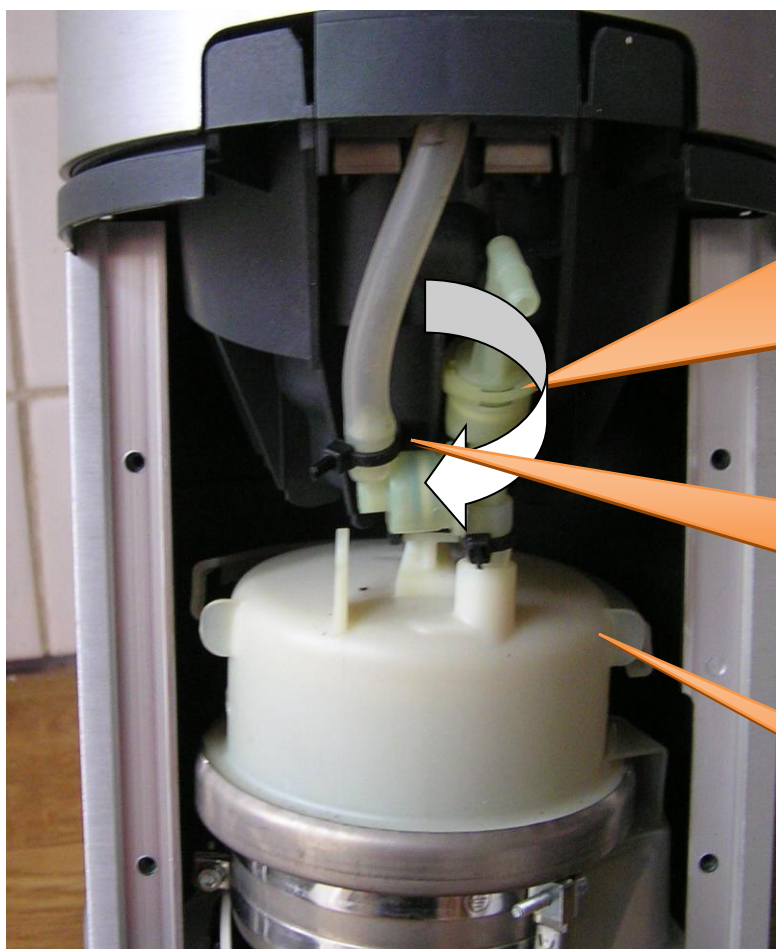

Figuur 19

Plaats het nieuwe ventiel in de boiler.

LET OP Het originele ventiel met bajonet aansluiting is niet meer te koop. Daarom leveren wij het alternatieve ventiel met hittebestendige slang (pakking).

Voor het plaatsen van het ventiel verwijzen we u graag naar de video

https://www.youtube.com/watch?v=b_HUhjTafog


Plaats boiler weer in de beugel en met de achterkant in de kast.




Figuur 20

Plaats achterplaat weer op het apparaat en druk de bovenkant onder de rand die onder de deksel zit.

Handleiding Reparatie Senseo HD7840

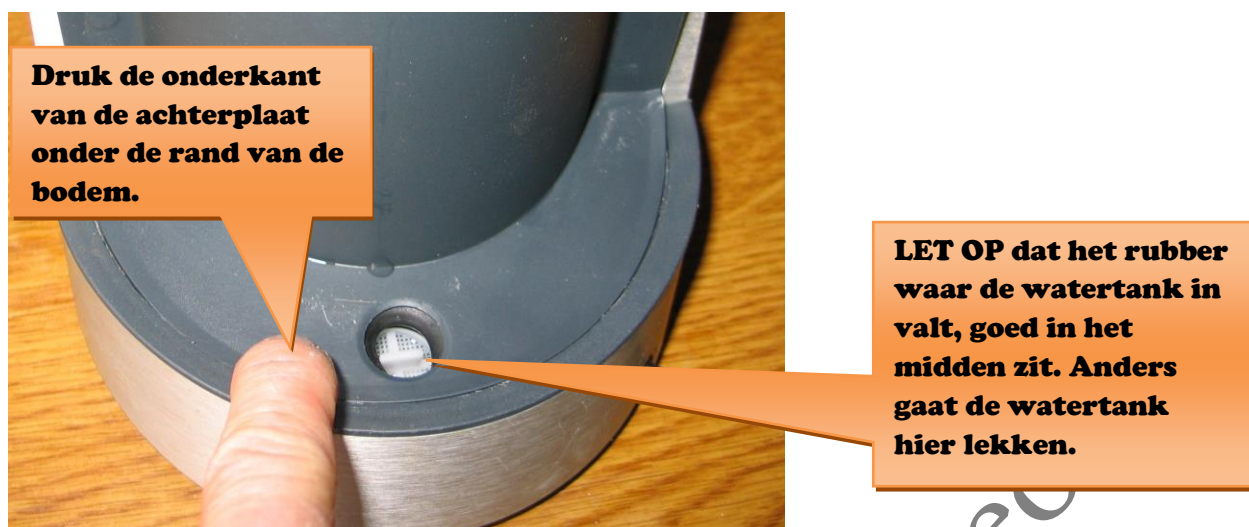

Figuur 21

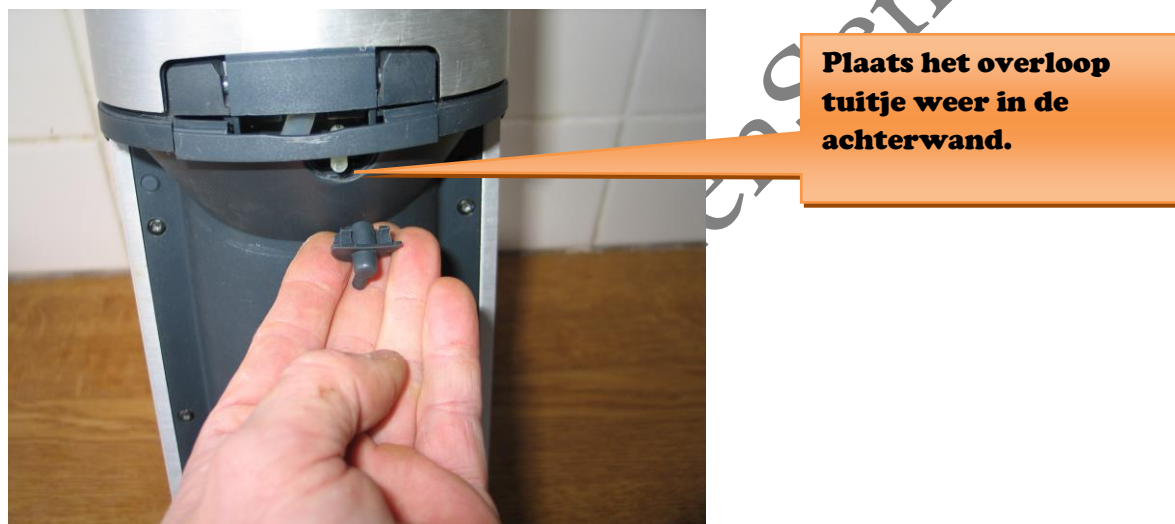

Figuur 22

Handleiding Reparatie Senseo HD7840



**Plaats het
overlooptuitje in
de achterwand.**

**Plaats schroeven
weer in de
achterwand.**

Figuur 23



**Plaats de watertank
op het apparaat en
uw Senseo is weer
klaar voor gebruik.**

Handleiding Reparatie Senseo HD7840



Figuur 24